



Série-X  
**GUIDE DU  
CONDUCTEUR**

**PREVOST**  
L'EXPERIENCE ABSOLUE



## Commandes du tableau de bord

### Éclairage

- 1 Phares et éclairage extérieur
- 2 Feux antibrouillard
- 3 Feux de détresse
- 4 Éclairage du poste de conduite
- 5 Éclairage intérieur
- 6 Lampes de lecture
- 7 Commande de luminosité

### Climatisation

- 8 Bouches d'aération
- 9 Unité de commande CVCA
- 10 Ventilation individuelle au plafond

### Conduite

- 11 Ralenti rapide
- 12 Frein moteur avec transmission
- 13 Interruption de l'arrêt d'urgence du moteur
- 14 Système antipatinage

### Accessoires

- 15 Affichage du système de surveillance de la pression des pneus (TPMS)
- 16 Commandes des pare-soleil (Gauche)
- 17 Commandes des pare-soleil (Droite)
- 18 Élévateur pour fauteuil roulant
- 19 Carillon d'arrêt/de service
- 20 Éclairage de l'enseigne de destination
- 21 Commutateur audio-vidéo des passagers
- 22 Radio du conducteur au tableau de bord
- 23 Système d'éclairage d'urgence

### Alimentation électrique et démarrage

- 24 Commutateur d'allumage


### Commande des accès

- 25 Porte d'entrée – fermé : vert, ouvert : rouge
- 26 **Afficheur d'informations pour le conducteur**




## Commandes du tableau de bord

- 27 Tableau de commande de la transmission
- 28 Commutateur du régulateur de vitesse
- 29 Abaissement/élévation de la suspension avant
- 30 Sélection du klaxon
- 31 Commutateur de la vitre électrique
- 32 Chauffage du rétroviseur extérieur
- 33 Système de verrouillage central
- 34 Commandes des rétroviseurs
- 35 Soupape de commande de l'essieu traîné
- 36 Soupape de commande du frein de stationnement
- 37 Minuterie du chauffage du liquide de refroidissement

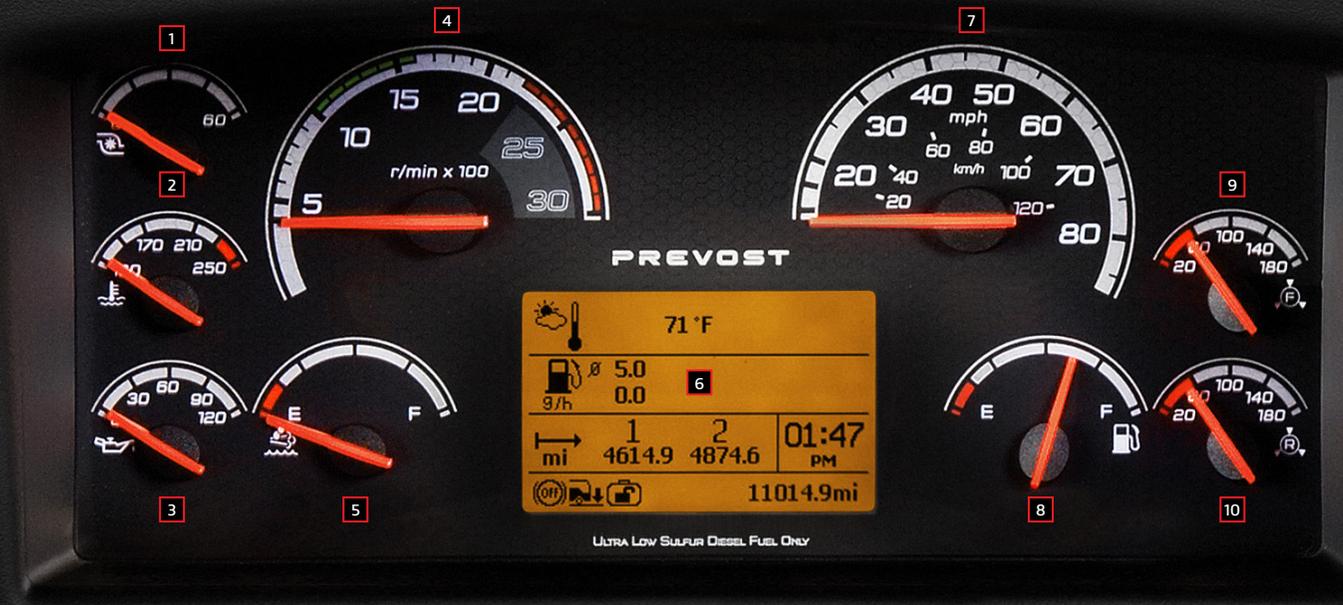

## Panneau des instruments

- |   |  |    |   |
|---|--|----|---|
| 1 | Pression de suralimentation                      | 7  | Indicateur de vitesse                     |
| 2 | Température du liquide de refroidissement moteur | 8  | Niveau de carburant                       |
| 3 | Indicateur de pression d'huile                   | 9  | Pression d'air, freins avant (secondaire) |
| 4 | Pression d'air du système des accessoires        | 10 | Pression d'air, freins arrière (primaire) |
| 5 | Tachymètre                                       |    |   |
| 6 | Écran d'affichage (DID)                          |    |   |

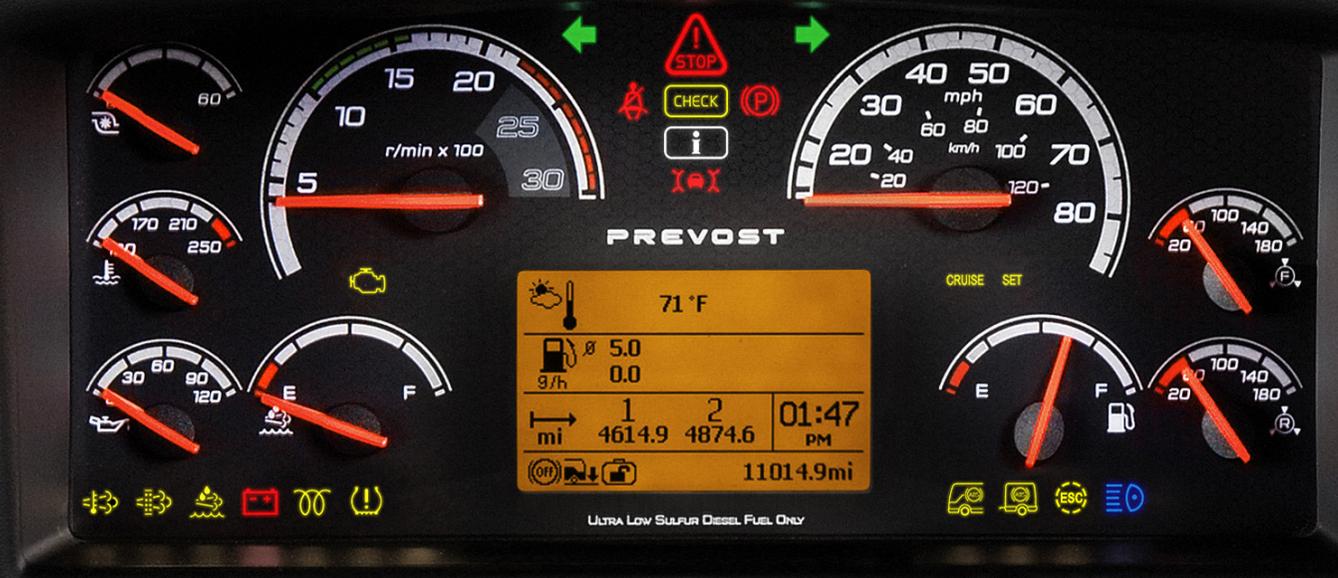

## Témoins lumineux

### **CHECK** Témoin d'anomalie de fonctionnement

Indique qu'une anomalie ou une condition anormale d'opération a été détectée. Le véhicule peut demeurer en service jusqu'à la fin du trajet. Faire vérifier par un technicien.

### **MIL** Témoin d'anomalie du système de posttraitement des gaz d'échappement (Malfunction Indicator Lamp MIL)

Indique une anomalie du dispositif antipollution. Ce témoin peut être accompagné par le témoin CHECK.

### **CRUISE SET** Régulateur de vitesse

Indique que le régulateur de vitesse est en fonction.

### **SET** Réglage de la vitesse du régulateur de vitesse

Indique qu'une vitesse de croisière est enregistrée en mémoire.

### **DPF** Température élevée des gaz d'échappement

Indique que la température des gaz d'échappement à la sortie du filtre à particules est particulièrement élevée.

### **DPF** Régénération requise

Le témoin DPF REGENERATION s'allume pour indiquer qu'une régénération stationnaire sera bientôt nécessaire.

### **DEF** Bas niveau de fluide d'échappement diesel (DEF)

Indique qu'il reste environ 10 litres de fluide d'échappement diesel (DEF) dans le réservoir.

### **TPMS** Préchauffeur d'air d'admission en fonction

Ce témoin s'allume lorsque le préchauffeur d'air d'admission est en fonction. Attendre que ce témoin se soit éteint avant de mettre le moteur en marche.

### **TPMS** Système de surveillance de la pression des pneus

Remarque : avec système TPMS optionnel. Indique une basse pression de pneu ou une température de pneu élevée.

### **ABS** Anomalie du système de freinage antiblocage (ABS)

Indique une anomalie du système ABS. Dans ce cas, certaines fonctions du système sont inactives.

### **ABS** Anomalie du système de freinage antiblocage (ABS) de la remorque

Indique une anomalie du système ABS de la remorque.

### **ESC** TCS système de contrôle de traction

Clignote lentement lorsque le mode Boue/Neige est activé à l'aide de l'interrupteur Boue/Neige.

Clignote rapidement lorsque le système intervient pour réduire le risque de perte de contrôle.



## Témoins lumineux



### Témoin d'anomalie de fonctionnement

Indique qu'une anomalie majeure ou une condition anormale d'opération majeure a été détectée. Il est nécessaire de procéder à l'arrêt immédiat du moteur.



### Voyant de rappel de ceinture de sécurité et signal sonore

Lorsqu'équipé d'un capteur de boucle de ceinture de sécurité, avertit le conducteur d'attacher sa ceinture de sécurité.



### Frein de stationnement ou d'urgence

Indique que le frein de stationnement ou d'urgence est appliqué. Un signal sonore retentit si le commutateur d'allumage est placé à la position OFF alors que le frein de stationnement n'est pas appliqué.



### Régulateur de vitesse et d'espacement avec freinage (ACB)

**Clignote en rouge:** Alerte de collision. Le véhicule qui précède dans la voie est trop près.

**Rouge:** Anomalie du système. Le régulateur de vitesse et les fonctions d'alerte ne sont pas disponibles.

**Vert:** Un véhicule est détecté.



### Système de charge

Signale une anomalie du système de charge ou une condition de bas voltage des batteries.



### Clignotants

Clignote lorsqu'un virage ou un changement de voie est signalé.



### Renseignement

Ce témoin s'allume lorsqu'il y a un nouveau message ou lorsque l'unité de commande électronique détecte un état anormal. De plus, l'afficheur d'informations pour le conducteur peut afficher un pictogramme, un message texte ou les deux. S'assurer de vérifier l'erreur indiquée au prochain arrêt.



### Feux de route

Indique que les feux de route sont en fonction.




## Commandes au volant

- |   |   |   |  |
|---|---|---|--|
| 1 | Commande des phares, des clignotants et des essuie-glaces   | 6 | Frein moteur/Ralentisseur  |
| 2 | Activation du régulateur de vitesse   | 7 | Pare-soleil, côté passager (appuyer et tenir pour abaisser; appuyer deux fois et tenir pour relever)   |
| 3 | Pare-soleil, côté conducteur (appuyer et tenir pour abaisser; appuyer deux fois et tenir pour relever)  | 8 | Volume (radio du tableau de bord) Utiliser ce bouton pour augmenter ou diminuer le volume de la radio du tableau de bord (radio du conducteur) |
| 4 | Échap/Entrée (afficheur d'informations pour le conducteur) Entrée : Relever momentanément ce bouton. Échap : Appuyer momentanément sur ce bouton. | 9 | Recherche (Radio du tableau de bord) Utiliser ce bouton pour rechercher une station de radio.  |
| 5 | Haut/Bas (afficheur d'informations pour le conducteur) Utiliser ce bouton pour faire défiler les menus.   |   |  |




## Radio du conducteur

- |   |   |
|---|---|
| <p>1 <b>Téléphone</b><br/>Ouverture de l'application téléphone.</p> <p>2 <b>Retour</b><br/>Utilisé pour quitter l'écran actuel et retourner à l'écran précédent</p> <p>3 <b>Accueil</b><br/>Utilisé pour accéder directement à l'écran d'accueil principal.</p> <p>4 <b>Menu/Paramètres</b><br/>Utilisé pour ouvrir le menu lié à l'écran actuel. Lorsque le système se trouve sur l'écran d'accueil, ce bouton ouvre le menu "Paramètres système".</p> | <p>5 <b>Volume/Alimentation</b><br/>Tournez pour augmenter/diminuer le volume. Appuyez pour allumer/éteindre la radio.</p> <p>6 <b>Réglage de la luminosité de l'écran et des boutons, réduire.</b></p> <p>7 <b>Réglage de la luminosité de l'écran et des boutons, augmenter.</b></p> <p>8 <b>Éjecter</b><br/>Éjecte le disque de l'emplacement du CD.</p> |
|---|---|

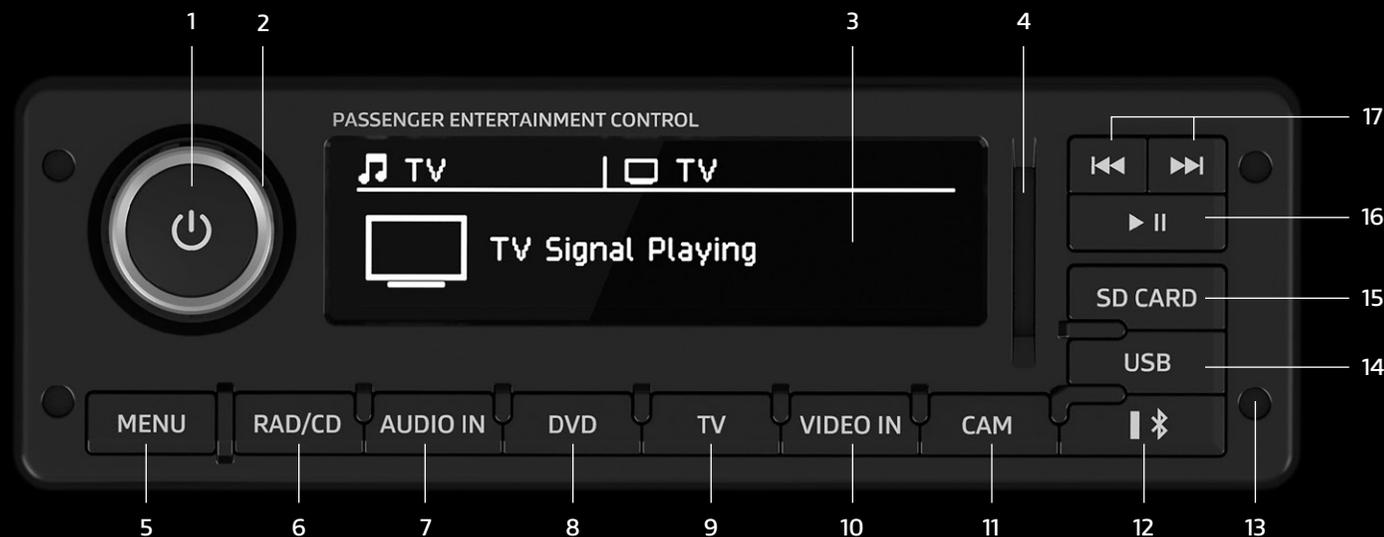

## Unité de commande audio-vidéo de la section des passagers

- 1 **Power**  
Met l'appareil sous ou hors tension.
- 2 **Volume**  
Augmente ou réduit le niveau sonore.  
Change le réglage sélectionné.
- 3 **Afficheur de la face avant**  
Affiche des informations sur l'état opérationnel de l'appareil.
- 4 **Fente pour carte mémoire SD**
- 5 **Menu**
  - a. Appuyer sur MENU pour accéder au menu.
  - b. Dans le menu, tournez le bouton VOLUME ou appuyer brièvement sur ►► ou ◄◄ pour atteindre la fonction souhaitée.
  - c. Appuyer brièvement sur POWER ou ►► pour sélectionner la fonction souhaitée.
  - d. Appuyer brièvement sur un bouton de source d'entrée pour quitter le menu.
- 6 **Radio**  
Sélectionne la radio du tableau de bord comme source d'entrée pour la section des passagers.
- 7 **Audio in**  
Sélectionne une prise auxiliaire 3.5 mm.
- 8 **DVD**  
Sélectionne le lecteur DVD comme source d'entrée.
- 9 **TV**  
Sélectionne le câble HDMI à prise femelle situé à l'arrière du sélecteur HDMI dans le compartiment audio/vidéo comme source d'entrée (standard sur Série-H, option sur Série-X).
- 10 **Video in**  
Appuyer sur VIDEO IN pour sélectionner l'entrée vidéo auxiliaire comme source d'entrée audio/vidéo.  
Appuyer sur VIDEO IN pour sélectionner l'appareil connecté au port HDMI du panneau de modestie comme source d'entrée audio/vidéo.
- 11 **Cam**
  - a. Appuyer sur le bouton CAM pour mettre en fonction la caméra optionnelle pour le visionnement des scènes panoramiques. La section Vidéo de l'écran du VSS-06 affiche alors "CAM". Les moniteurs vidéo s'activent automatiquement.
  - b. Appuyer sur le bouton CAM à nouveau pour mettre la caméra hors fonction et retourner à l'affichage précédent.
- 12 **Bluetooth**  
Sélectionne le contenu d'un dispositif connecté Bluetooth comme source d'entrée.
- 13 **Trou d'insertion de l'outil de démontage (4X)**
- 14 **USB**  
Sélectionne le dispositif connecté au port USB comme source d'entrée.
- 15 **Carte mémoire SD**  
Sélectionne le contenu de la carte SD comme source d'entrée audio/vidéo.
- 16 **Lecture/pause**
- 17 **Saut avant/arrière**

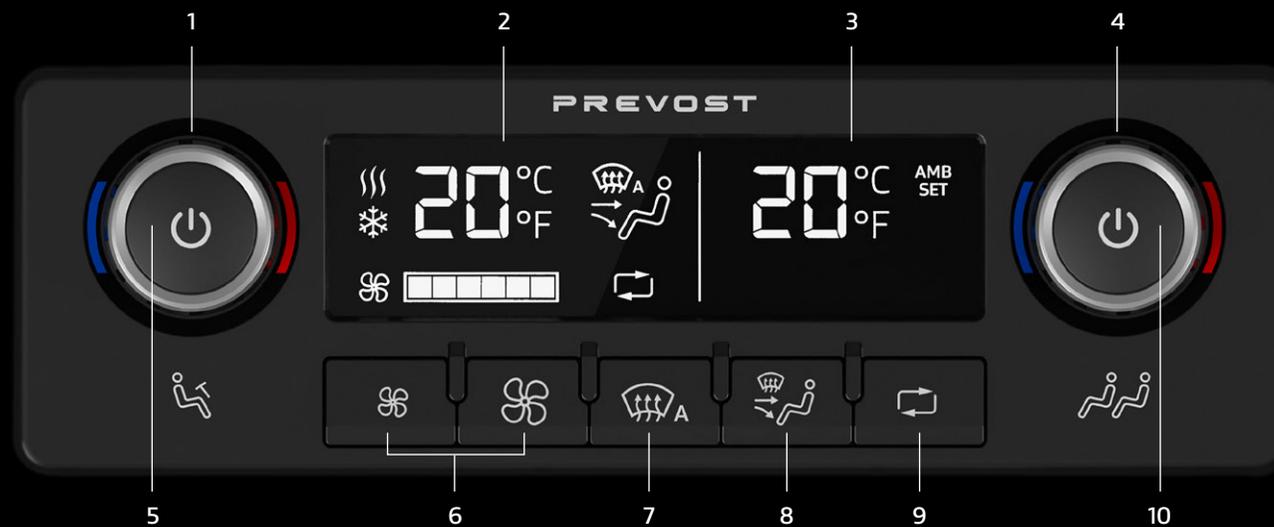

## Unité de commande CVCA


- 1 Ajustement de la température - zone du conducteur
- 2 Affichage de la zone du conducteur
- 3 Affichage de la zone des passagers
- 4 Ajustement de la température - zone des passagers
- 5 Bouton d'alimentation de l'unité du conducteur
- 6 Vitesse du ventilateur
- 7 Dégivrage automatique du parebrise
- 8 Répartition de l'air
- 9 Recirculation d'air
- 10 Bouton d'alimentation de l'unité des passagers



## Connexion tiroir du tableau de bord

1 Connecteur 12 Volts

# Fonctionnement de l'élévateur pour fauteuil roulant

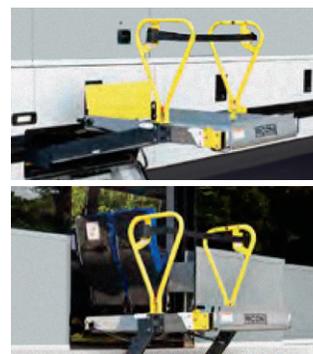

- 1 Power (alimentation)** - Alimente la télécommande et permet le contrôle de l'élévateur.
- 2 Deploy (déploiement)** - Dégage la plateforme du compartiment de l'élévateur.
- 3 Stow (rétraction)** - Abaisse la plateforme au niveau du rangement et la rétracte dans le compartiment de l'élévateur. Si la plateforme est sous le niveau du rangement, elle doit d'abord être relevée au-dessus du niveau du rangement.
- 4 Down (bas)** - Abaisse la plateforme vers le sol. Le pont de liaison s'élève automatiquement lorsque la plateforme baisse sous le niveau du plancher.
- 5 Up (haut)** - Éleve la plateforme vers le niveau du plancher du véhicule. Le pont de liaison s'abaisse automatiquement lorsque la plateforme atteint le niveau du plancher.

## Déployer la plateforme

Appuyer sur le bouton DEPLOY et le tenir enfoncé jusqu'à ce que la plateforme soit entièrement dégagée du compartiment de l'élévateur.

Note : Il est possible de lever ou d'abaisser la plateforme seulement lorsqu'elle est complètement déployée.

## Abaisser la plateforme

Appuyer sur le bouton DOWN et le tenir enfoncé jusqu'à ce que la plateforme touche le sol.

Vérifier que le pont de liaison est en position verticale.

Déployer chaque main courante en la soulevant vers l'extérieur en position verticale puis en l'abaissant pour la verrouiller en place.

Positionner le fauteuil roulant avec soin au centre de la plateforme, préférablement face à l'extérieur (dos au véhicule), et appliquer les freins du fauteuil roulant.

Tirer la ceinture de sécurité de l'enrouleur sur la main courante et la fixer à l'autre main courante.

## Relever la plateforme

Note : Ces deux étapes s'appliquent uniquement aux modèles F9TF dont le mouvement vers le haut s'arrête à un niveau intermédiaire.

- 1 Lever partiellement la plateforme** - Appuyer sur le bouton UP et le tenir enfoncé jusqu'à ce que la plateforme s'arrête au niveau intermédiaire.
- 2 Ouvrir la porte du véhicule** - Ouvrir complètement la porte coulissante du véhicule au-dessus de l'élévateur. Cette manoeuvre doit être effectuée par l'opérateur ou le préposé à l'élévateur.

## Pour les autres modèles

Appuyer sur le bouton UP et le tenir enfoncé jusqu'à ce que la plateforme s'arrête à la hauteur du plancher et que le pont de liaison s'abaisse sur le plancher du véhicule.

Desserrer les freins du fauteuil roulant et faire monter le passager à bord du véhicule avec soin.

**PREVOST**

L'EXPIÉRIENCE ABSOLUE

[in](#) | [f](#) | [X](#) | [▶](#) | [@](#) | @PrevostCoach

| [prevostcar.com](http://prevostcar.com)

© 2024 Tous droits réservés. "Prevost", le logo Prevost, la désignation des modèles Prevost et toute autre marque, toute autre image et tout autre symbole sont des marques de commerce, des marques déposées ou la propriété exclusive de Prevost. Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leur propriétaire respectif.